

# 外付けメディア カード ユーザ ガイド

© Copyright 2010 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Java は、米国 Sun Microsystems, Inc.の米国またはその他の国における商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2010 年 1 月

製品番号：606079-291

## 製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

---

# 目次

<b>1 メディア カード リーダーでのカードの使用</b>	
メディア カードの挿入 .....	2
メディア カードの取り出し .....	3
<b>2 スマート カードの使用</b>	
スマート カードの挿入 .....	5
スマート カードの取り出し .....	5
<b>3 ExpressCard の使用</b>	
ExpressCard の設定 .....	6
ExpressCard の挿入 .....	7
ExpressCard の取り出し .....	8
<b>索引</b> .....	9



---

# 1 メディア カード リーダーでのカードの使用

別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これらのカードは、他のコンピュータ以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などによく使用されます。

お使いのコンピュータのメディア カード リーダーは、以下のフォーマットのメディア カードに対応しています。


- メモリースティック (MS)
- メモリースティック PRO (MSPro)
- マルチメディア カード (MMC)
- Secure Digital Input/Output (SDIO) カード
- SD (Secure Digital) メモリ カード
- xD ピクチャーカード (XD)
- xD ピクチャーカード (XD) タイプ H
- xD ピクチャーカード (XD) タイプ M

## メディア カードの挿入

△ **注意：** コンピュータおよびメディア カードの損傷を防ぐため、メディア カード スロットには、どのような種類のアダプタも挿入しないでください。

**注意：** メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードの挿入時に必要以上の力を加えないでください。

1. メディア カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
2. カードをメディア カード リーダーに挿入し、しっかりはまるまでカードを押し込みます。

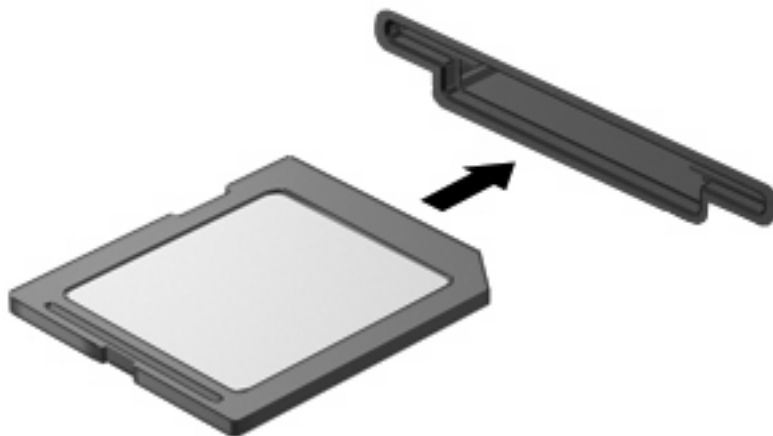

デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

## メディア カードの取り出し

△ **注意：** 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってメディア カードを安全に取り出します。

情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。

☞ **注記：** データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピー中]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。

メディア カードを取り出すには、以下の操作を行います。


1. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンをクリックします。

☞ **注記：** タスクバーに[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンを表示するには、[隠れているインジケータを表示します]アイコン（通知領域の左側にある矢印）をクリックします。

2. 一覧からメディア カード名をクリックします。

☞ **注記：** ハードウェア デバイスを安全に取り外すことができるというメッセージが表示されます。


3. メディア カードを押して固定を解除し（1）、カードを引いてスロットから取り出します（2）。

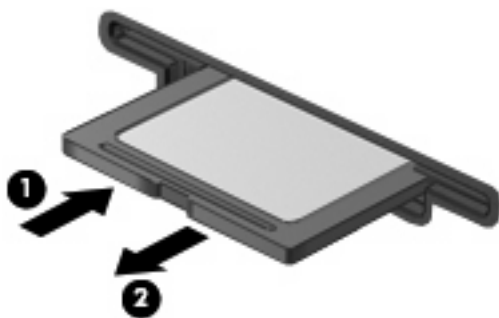

---

## 2 スマートカードの使用

---


 **注記：** この章で使用する「スマートカード」という用語は、スマートカードと Java™ Card の両方を指します。

---

スマートカードは、メモリおよびマイクロプロセッサが含まれているマイクロチップを搭載したクレジットカードサイズのオプション製品です。パーソナルコンピュータと同じように、スマートカードは入出力を管理するオペレーティングシステムを内蔵し、改ざんを防止するためのセキュリティ機能を備えています。スマートカードリーダーでは、業界標準のスマートカードを使用します。

マイクロチップの内容にアクセスするには、PIN（Personal Identification Number：個人識別番号）が必要です。スマートカードのセキュリティ機能について詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

---

 **注記：** お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。


---



## スマート カードの挿入

スマート カードを挿入するには、以下の操作を行います。

1. スマート カードのラベル側を上にし、カードがしっかりはまるまで、スマート カード リーダーに静かにスライドさせて挿入します。

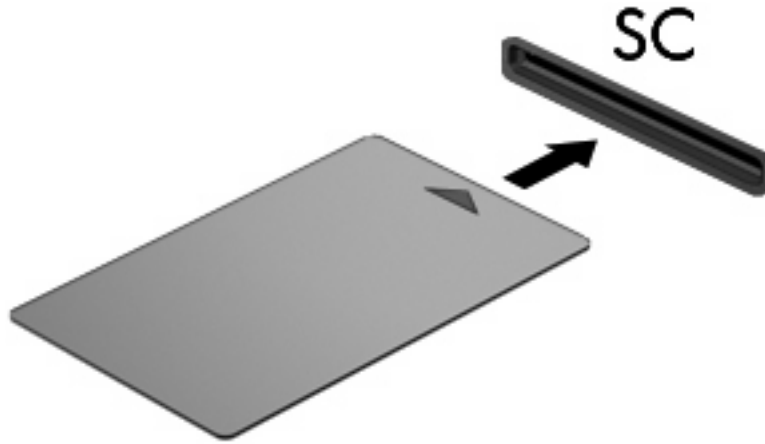


2. 画面上の説明に沿って、スマート カードの PIN を使用してコンピュータにログオンします。

## スマート カードの取り出し

スマート カードを取り出すには、以下の操作を行います。

- ▲ スマート カードの両端をつかんで、スマート カード リーダーから引き出します。

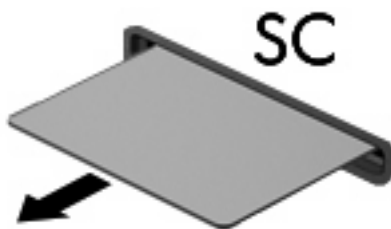

---

## 3 ExpressCard の使用

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA（Personal Computer Memory Card International Association）の仕様に準拠しています。

### ExpressCard の設定

デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデバイス ドライバをインストールするように記載されている場合は、次のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバだけをインストールしてください。
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア（カード サービス、ソケット サービス、イネーブラなど）を提供していても、それらをインストールしないでください。

## ExpressCard の挿入

△ **注意：** コンピュータおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、ExpressCard スロットに PC カードを挿入しないでください。

**注意：** PC カードコネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard カードを挿入するときには、必要以上の力を加えないでください。

ExpressCard カードが挿入されているときは、コンピュータを動かしたり移動したりしないでください。


ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り出すには、以下の操作を行います。

1. 保護用カードを押し込んで（1）、固定を解除します。
2. 保護用カードをスロットから引き出します（2）。



ExpressCard を挿入するには、以下の操作を行います。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
2. カードを ExpressCard スロットに挿入し、しっかり装着されるまで押し込みます。

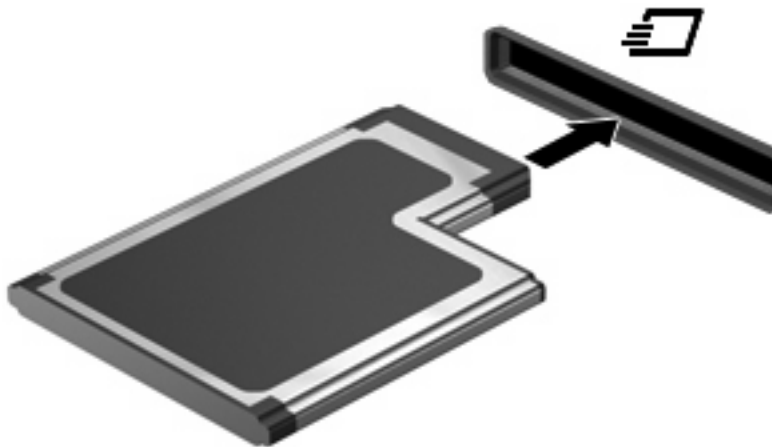

デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

📖 **注記：** 初めて ExpressCard を挿入した場合は、タスクバーの右端の通知領域に[デバイス ドライバー ソフトウェアをインストールしています]というメッセージが表示されます。

- ☞ **注記：** 装着されている ExpressCard は、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

## ExpressCard の取り出し

- △ **注意：** 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って ExpressCard を安全に取り出します。

情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。

- ☞ **注記：** データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピー中]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。

ExpressCard を取り外すには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンをクリックします。


- ☞ **注記：** タスクバーに[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンを表示するには、[隠れているインジケータを表示します]アイコン（通知領域の左側にある矢印）をクリックします。

2. 一覧から ExpressCard の名前をクリックします。

- ☞ **注記：** ハードウェア デバイスを安全に取り外すことができるというメッセージが表示されます。

3. ExpressCard の固定を解除して取り出すには、以下の操作を行います。

- a. ExpressCard をゆっくり押し込んで (1)、ロックを解除します。
- b. ExpressCard をスロットから引き出します (2)。

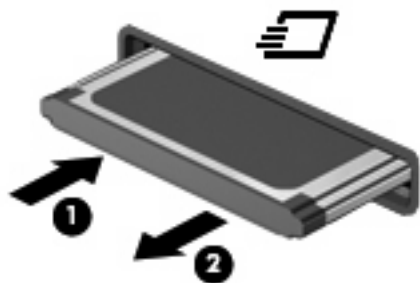

---

# 索引

## E

### ExpressCard

- 設定 6
- 挿入 7
- 定義 6
- 停止 8
- 取り外し 8
- 保護用カードの取り出し 7

## J

### Java Card

- 挿入 5
- 定義 4
- 取り出し 5

## す

### スマート カード

- 挿入 5
- 定義 4
- 取り出し 5

## め

### メディア カード

- 挿入 2
- 定義 1
- 停止 3
- 取り外し 3

